


Ελληνικά

Hunter®

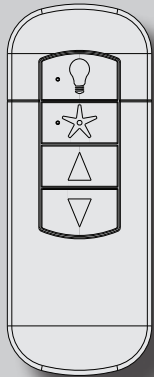

Τηλεχειριστήριο ανεμιστήρα οροφής

Μοντέλο τηλεχειριστηρίου: 99390
Ονομαστικά μεγέθη: 240 VAC, 1 Α μέγ

Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

Για να αποφύγετε ενδεχόμενη ηλεκτροπληξία, πριν από την καλωδίωση του ανεμιστήρα, απουσνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία διακόπτοντας την παροχή τάσης μέσω των διακοπών στον διανεμητή και στον αντίστοιχο επιτοίχιο διακόπτη.

Συμμόρφωση

• Ο εξοπλισμός αυτός έχει δοκιμαστεί και συμμορφώνεται με τα πρότυπα: IEC 60730-1 και EN 60730-1.

• Η καλωδίωση θα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου σε συμφωνία με τους εθνικούς και τοπικούς κώδικες. Εάν δεν διαθέτετε εξοικείωση με την καλωδίωση, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

• Στην Αυστραλία, η εθνική νομοθεσία απαιτεί η εγκατάσταση αυτού του χειριστηρίου να γίνει από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο, σε συμφωνία με τους εθνικούς και τοπικούς κώδικες.


• Προκειμένου να αποφευχθεί υπερθέρμανση και πιθανή βλάβη σε άλλον εξοπλισμό, μην το εγκαταστήσετε για τον έλεγχο ρευματοδότη, φθορίζοντα φωτισμού, συσκευής που λειτουργεί με κινητήρα ή συσκευής που διαθέτει μετασχηματιστή.

Χρησιμοποιείστε το μόνο για τον έλεγχο ενός ανεμιστήρα οροφής.


Για χρήση μόνο με ηλεκτρικά αναστρέψιμους ανεμιστήρες οροφής ονομαστικού ρεύματος 1,0 Α ή λιγότερο.

Όχι για χρήση με κινητές δακτυλίου φασικής μετατόπισης ή μη αναστρέψιμους. Δεν συνιστάται για χρήση με τον Hunter Original®.






Εγκατάσταση

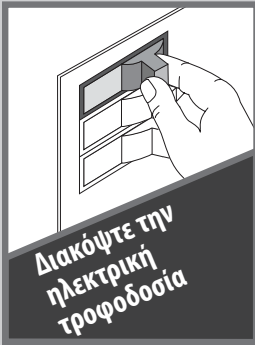

Πριν εγκαταστήσετε τον δέκτη του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης, χρησιμοποιήστε τους διακόπτες-αλυσίδα, για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα σε υψηλή και να ενεργοποιήσετε τον φωτισμό. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τροφοδοσία έχει διακοπεί, πριν συνεχίσετε με την εγκατάσταση.

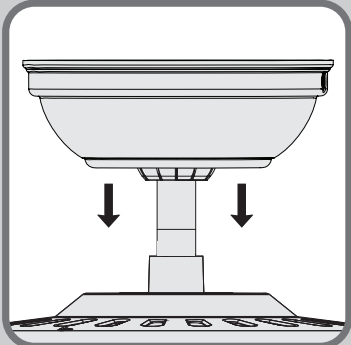


Αφαιρέστε το θολωτό κάλυμμα. Εάν δεν είστε σίγουρος για το πώς να το αφαιρέσετε, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ιδιοκτήτη του ανεμιστήρα. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν ολοκληρωθεί όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο ιδιοκτήτη του ανεμιστήρα, πριν εγκαταστήσετε τον δέκτη.

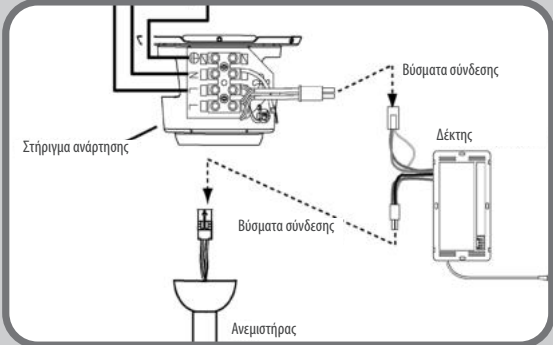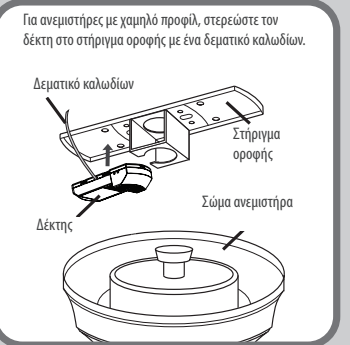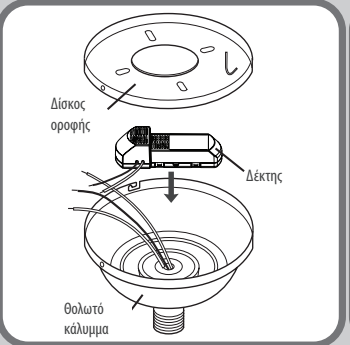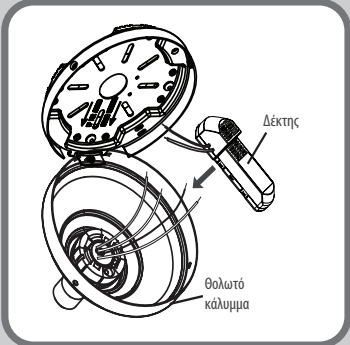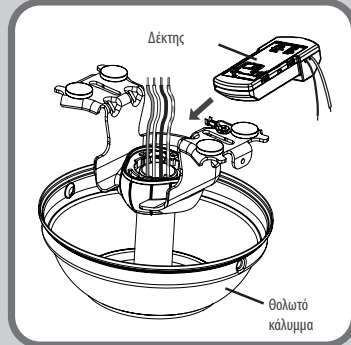

Πραγματοποιήστε τις συνδέσεις των καλωδίων χρησιμοποιώντας τα 4-πολικά βύσματα του δέκτη, του ανεμιστήρα και του στηρίγματος ανάρτησης, όπως φαίνεται στο σχήμα. Συνδέστε το θηλυκό βύσμα του δέκτη με το αρσενικό βύσμα του στηρίγματος ανάρτησης. Συνδέστε το αρσενικό βύσμα του δέκτη με το θηλυκό βύσμα του ανεμιστήρα.

Συντήρηση

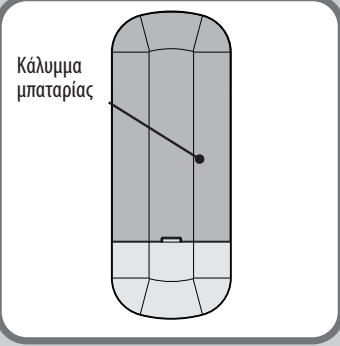


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Για να ανοίξετε τη θήκη της μπαταρίας, αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας από τη διάταξη του πομπού. Τοποθετήστε στον πομπό δύο μπαταρίες AAA, οι οποίες βρίσκονται στη σακούλα εξαρτημάτων του τηλεχειριστηρίου. Καθαρίστε τις επαφές των μπαταριών, προτού τις τοποθετήσετε.



Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη-αλυσίδα του ανεμιστήρα για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα στην υψηλή θέση πριν τη λειτουργία.


Λειτουργία

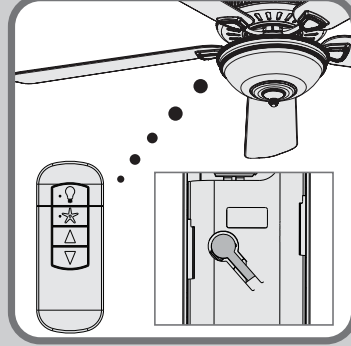

Ο ασύρματος πομπός θα πρέπει να είναι ήδη συζευγμένος με τον δέκτη και έτοιμος για χρήση.

Σημείωση: Εάν χρειάζεται να συζεύξετε το τηλεχειριστήριο, αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας. Απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα και ενεργοποιήστε τον εκ νέου από τον επιτοίχιο διακόπτη (ή τον διακόπτη κυκλώματος, εάν απαιτείται). Εντός τριών λεπτών, πιέστε το κουμπί σύζευξης στο τηλεχειριστήριο. Για να αποτρέψετε λανθασμένη λειτουργία, απουσνδέστε κατά τη σύζευξη την τροφοδοσία από όλους τους άλλους ανεμιστήρες οροφής που βρίσκονται εντός της εμβέλειας.

Βάση

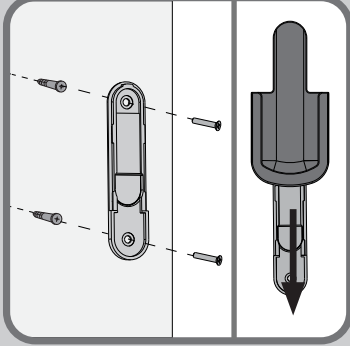


Επιλογή 1: Με βίδες

Επιλέξτε τη θέση εγκατάστασης της βάσης.

Εάν η εγκατάσταση γίνεται σε γυψοσανίδα, ανοίξτε δύο οπές πλάτους 9/64 χρησιμοποιώντας το στήριγμα της βάσης ως οδηγό. Τοποθετήστε χρησιμοποιώντας ένα σφυρί τα άγκυρα γυψοσανίδας στις ήδη ανοιγμένες οπές. Εγκαταστήστε το στήριγμα στον τοίχο με τις παρεχόμενες βίδες.

Σύρετε τη βάση στο αναρτημένο στήριγμα.

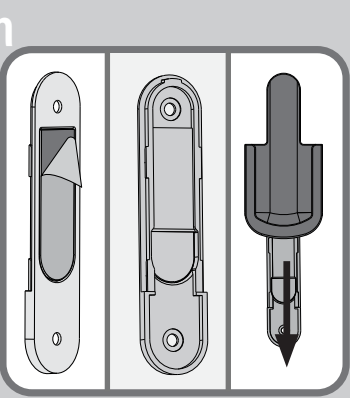


Επιλογή 2: Με αυτοκόλλητη ταινία

Εφαρμόστε το αυτοκόλλητο στην πίσω πλευρά του στηρίγματος της βάσης, σύμφωνα με τις οδηγίες στο αυτοκόλλητο.

Πιέστε το στήριγμα της βάσης στον τοίχο και κρατήστε σταθερά για 30 δευτερόλεπτα.

Σύρετε τη βάση στο αναρτημένο στήριγμα.

Έλεγχος

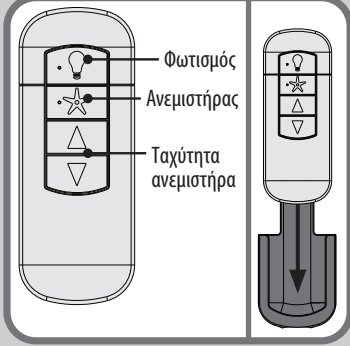

Λειτουργία του ανεμιστήρα:

Πιέστε και ξαναψήστε γρήγορα το κουμπί του ανεμιστήρα στο τηλεχειριστήριο, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα. Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα όπως επιθυμείτε. Λειτουργία φωτισμού (για ανεμιστήρες με μονάδα φωτισμού): Πιέστε και ξαναψήστε γρήγορα το κουμπί του φωτισμού στο τηλεχειριστήριο, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί του φωτισμού για συνεχή ρύθμιση της έντασης. Σημείωση: Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση της έντασης του φωτισμού, πρέπει να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο σε λειτουργία ρυθμιζόμενου φωτισμού. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρυθμιζόμενου φωτισμού, πιέστε για μεγάλο χρόνο το κουμπί «Ταχύτητα ανεμιστήρα πάνω» και «Ταχύτητα ανεμιστήρα κάτω». Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση του, όταν δεν χρησιμοποιείται.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί

- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι στη θέση ενεργοποίησης.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία λειτουργεί.
- Βεβαιωθείτε ότι ο πομπός και ο δέκτης είναι συζευγμένοι.
- Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων στο εσωτερικό του θολωτού καλύμματος.

Ο ασύρματος έλεγχος του ανεμιστήρα είναι ασυνεπής

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι τοποθετημένη σωστά.
- Τοποθετήστε νέα μπαταρία.

Ο πομπός λειτουργεί μόνο όταν βρίσκεται εντός μιας μικρής περιοχής εμβέλειας

- Αντικαταστήστε την μπαταρία.

Η ένταση του φωτισμού δεν ρυθμίζεται

- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ρυθμιζόμενου φωτισμού: Κρατήστε πιεσμένο το κουμπί απενεργοποίησης του ανεμιστήρα, ενώ πιέζετε το κουμπί φωτισμού δύο φορές. Εάν το πρόβλημα δεν αποκατασταθεί, επαναλάβετε τη διαδικασία έως τρεις φορές.

Οι λαμπτήρες CFL αναβοβλίνουν

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ρυθμιζόμενου φωτισμού: Κρατήστε πιεσμένο το κουμπί απενεργοποίησης του ανεμιστήρα, ενώ πιέζετε το κουμπί φωτισμού δύο φορές. Εάν το πρόβλημα δεν αποκατασταθεί, επαναλάβετε τη διαδικασία έως τρεις φορές.